


Achtung:
Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).



- GND Masseanschluss der Spannungsversorgung
- +Ub Versorgungsspannung (24V DC)
- CAN-L Datenleitung Low des CAN-Bus
- CAN-H Datenleitung High des CAN-Bus
- GND Masseanschluss des Zimmerbus
- ZiB Datenleitung des Zimmerbus

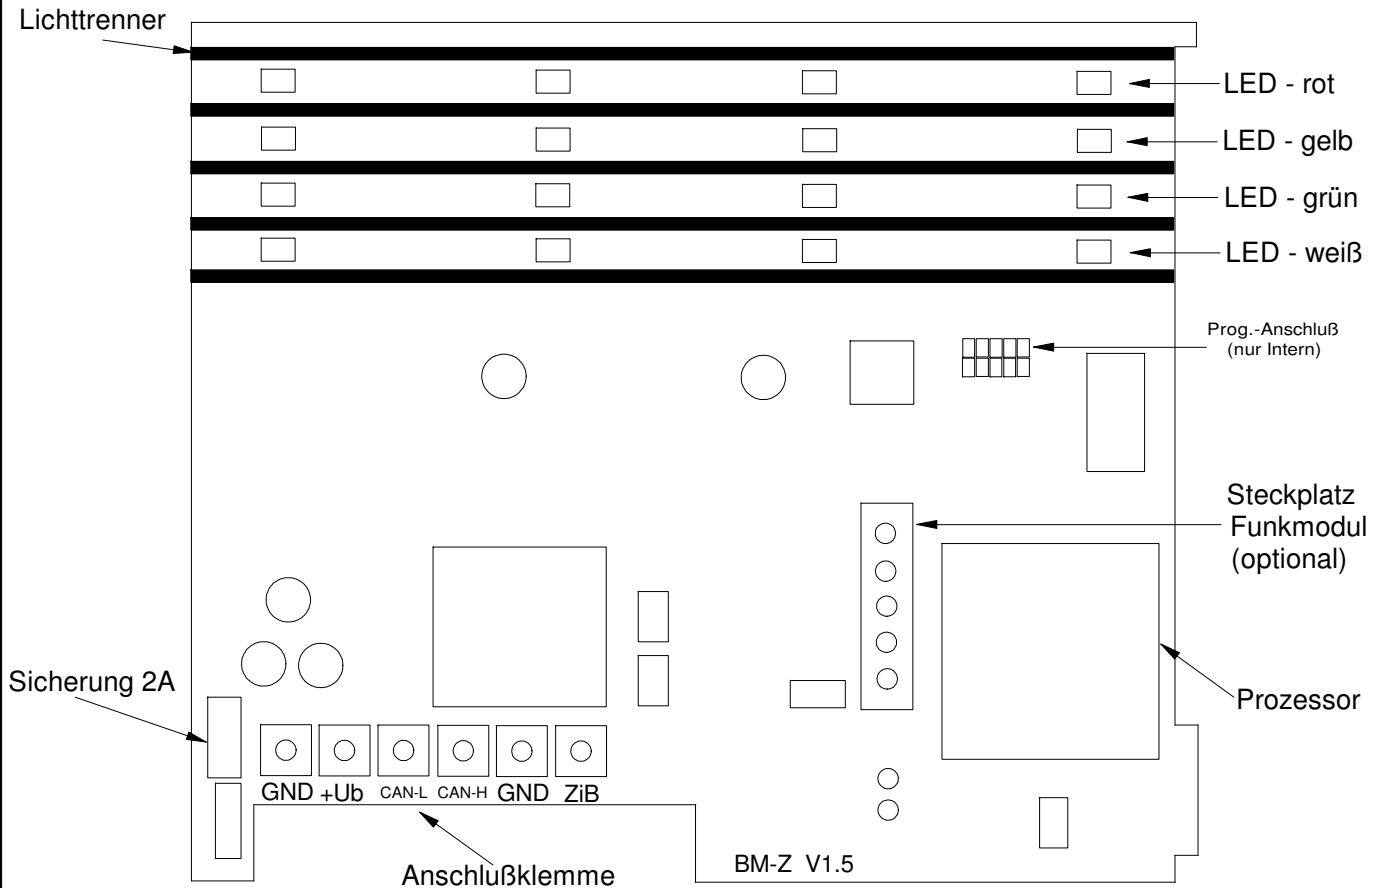

Seriennummer 6-stellig

				Datum:	Name	Anschlußplan: Busmodul-Zelo	
			Bearb	09.10.15	Kämper		
winkel RUF-LEITSYSTEME						3021-0001-3000	Blatt 1