


Achtung:
 Bei der Montage der
 Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu
 achten, dass die ebene Seite der Platine
 zugewendet ist (siehe Beispielbild).

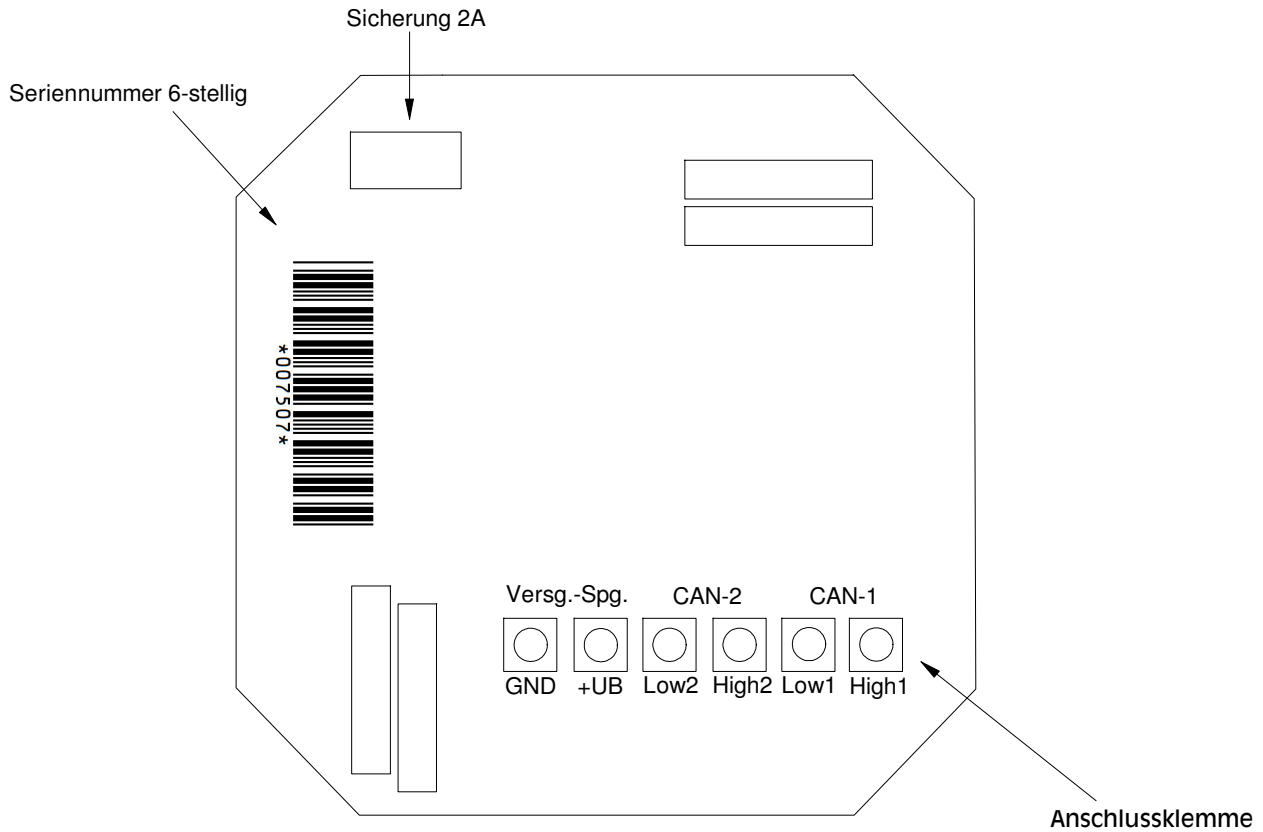

An den Klemmen "CAN-1" und "CAN-2" liegen bereits Abschlusswiderstände an.

				Datum:	Name	Anschlußplan:
			Bearb	12.11.15	Kämper	
						Zelo-Buskoppler BK-Z-G
						galvanisch getrennt
						3021-0003-3000 - 100K
						3021-1003-3000 - 10K
						Blatt 1
				winkel RUF-LEITSYSTEME		