

Kombitaster C€

Kombitaster mit Nebensteckkontakt C€

Die Bedien- und Auslöseelemente befinden sich – anforderungsabhängig – überall dort, wo eine Rufauslösung bei Bedarf stattfinden muss.

Der Kombitaster, auch Ruf-Absteltaster genannt, verfügt über zwei beleuchtete Tasten.

Mit der roten Taste kann ein Bewohner einen Ruf auslösen. Die Rufauslösung wird mit einem Beruhigungslicht und einer akustischen Signalisierung bestätigt. Beim Betreten des Zimmers meldet sich das Pflegepersonal durch Betätigen der grünen Taste anwesend und stellt die Rufe des Zimmers ab. Gleichzeitig wird die Rufnachsendung aus anderen Zimmern aktiviert.

Der Kombitaster ist auf Wunsch mit Nebensteckkontakt inkl. Steckerabwurf und Lichtsteuerung lieferbar. Über den Nebensteckkontakt können externe Auslöser, wie z.B.: Handauslöser oder Flächentaster etc., die mit einem Diodenstecker ausgestattet sind, angeschlossen werden. An die Auslöseeinheit angeschlossene Geräte werden permanent auf den korrekten Sitz des Diodensteckers überprüft. Bei Entfernen des Steckers wird automatisch ein Steckerabwurf an das Personal signalisiert. Der Steckerabwurf kann über den integrierten Absteltaster quittiert bzw. vorübergehend abgestellt werden, bis der Stecker wieder in den Nebensteckkontakt eingebracht ist. Sofern das Entfernen des Steckers beabsichtigt wird, kann der entstehende Ruf über den Absteltaster auch dauerhaft zurückgestellt werden. Bei Anwesenheit erfolgt eine akustische Rufnachsendung (Summer).

Bis zu 16 Rufaster können pro Busmodul angeschlossen und unterschiedlich codiert werden.

Besondere Merkmale

- Beleuchtete Tasten
- Findelicht / Beruhigungslicht
- Akustische Signalisierung der Rufnachsendung
- Rufbestätigung durch Summer
- Unterstützung für Steckerabwurf bei Version mit Nebensteckkontakt
- Zweidraht-Anbindung zum Modul
- uP / aP Ausführung lieferbar
- Ständige Leitungsüberwachung
- Störmeldeselbsterkennung
- Kompatibel zu handelsüblichen Schalterprogrammen
- Zimmerbussystem
- Optional mit Ansteuerung der Zimmerbeleuchtung

Technische Daten


Maße (HxB)	50 x 50 mm
Strom	< 4 mA
Beleuchtet	< 20 mA je Taste
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschluss an	Steckklemme
Anschlussart	gesteckt
Installationsart	uP oder aP
LED	in Tasten integriert
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010

Artikelnummer /	KT
Matchcode	KTNSK

Winkel GmbH
 Buckesfelder Str. 110
 58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0
 Telefax: 0 23 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de
 www.winkel-gmbh.de

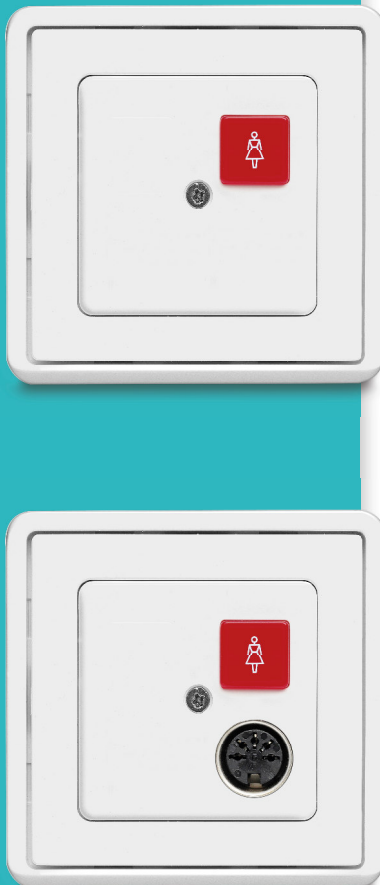

Ruftaster CE

Ruftaster mit Nebensteckkontakt CE

Die Bedien- und Auslöseelemente befinden sich – anforderungsabhängig – überall dort, wo eine Rufauslösung bei Bedarf stattfinden muss.

Mit der roten Taste kann ein Bewohner einen Ruf auslösen. Die Rufauslösung wird mit einem Beruhigungslicht und einer akustischen Signalisierung bestätigt. Beim Betreten des Zimmers meldet sich das Pflegepersonal durch Betätigen der grünen Taste anwesend und stellt die Rufe des Zimmers ab. Gleichzeitig wird die Rufnachsendung aus anderen Zimmern aktiviert.

Der Ruftaster ist auf Wunsch mit Nebensteckkontakt inkl. Steckerabwurf und Lichtansteuerung lieferbar.

Über den Nebensteckkontakt können externe Auslöser, wie z.B.: Handauslöser oder Flächentaster etc., die mit einem Diodenstecker ausgestattet sind, angeschlossen werden. An die Auslöseeinheit angeschlossene Geräte werden permanent auf den korrekten Sitz des Diodensteckers überprüft. Bei Entfernen des Steckers wird automatisch ein Steckerabwurf an das Personal signalisiert. Der Steckerabwurf kann über den integrierten Abstelltaster quittiert bzw. vorübergehend abgestellt werden, bis der Stecker wieder in den Nebensteckkontakt eingebracht ist. Sofern das Entfernen des Steckers beabsichtigt wird, kann der entstehende Ruf über den Abstelltaster auch dauerhaft zurückgestellt werden. Bei Anwesenheit erfolgt eine akustische Rufnachsendung (Summer).

Bis zu 16 Ruftaster können pro Busmodul angeschlossen und unterschiedlich codiert werden.

Besondere Merkmale

- Beleuchtete Tasten
- Findellicht / Beruhigungslicht
- Akustische Signalisierung der Rufnachsendung
- Rufbestätigung durch Summer
- Unterstützung für Steckerabwurf bei Version mit Nebensteckkontakt
- Zweidraht-Anbindung zum Modul
- uP / aP Ausführung lieferbar
- Ständige Leitungsüberwachung
- Störmeldeselbsterkennung
- Kompatibel zu handelsüblichen Schalterprogrammen
- Zimmerbussystem
- Optional mit Ansteuerung der Zimmerbeleuchtung

Technische Daten

Maße (HxB)	50 x 50 mm
Strom	< 4 mA
Beleuchtet	< 20 mA je Taste
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschluss an	Steckklemme
Anschlussart	gesteckt
Installationsart	uP oder aP
LED	in Tasten integriert

Artikelnummer /	RT
Matchcode	RTNSK

Winkel GmbH
 Buckesfelder Str. 110
 58509 Lüdenscheid

Telefon: 0 23 51/929 66 – 0
 Telefax: 0 23 51/929 66 – 20

info@winkel-gmbh.de
 www.winkel-gmbh.de